

Mode d'emploi

pour votre fauteuil relax

Réf. Nr. ALOE / AROM / LOTU / LOMI / SPA / THAL



CCBAFRV2

FR

PRÉFACE



1. Montage

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1.1 Vérifier la marchandise | 7 |
| 1.2 Les connections électriques | 8 |
| 1.3 Aligner et replacer | 9 |



2. S'installer confortablement

- | | |
|--|----|
| 2.1 S'asseoir correctement | 11 |
| 2.2 Fonctions manuelles | 12 |
| 2.3 Utiliser les fonctions électriques | 14 |
| 2.4 Profiter des fonctions électriques | 16 |
| 2.5 Recharger la batterie | 19 |



3. Entretenir les revêtements en cuir

- | | |
|------------------------------------|----|
| 3.1 Valoriser le cuir | 21 |
| 3.2 Notre service pour vous | 22 |
| 3.3 Entretien et nettoyage du cuir | 23 |



4. Entretenir les revêtements en tissu

- | | |
|---|----|
| 4.1 Propriétés des revêtements en tissu | 25 |
| 4.2 Entretien et nettoyage des tissus | 26 |
| 4.3 Eliminer les taches | 27 |

Chers clients,

Nous vous remercions d'avoir choisi l'un des produits haut de gamme proposés par un fabricant Premium. Depuis de nombreuses années, nous fabriquons des sièges de première catégorie sur mesure. En option, nos meubles rembourrés peuvent également être équipés de fonctionnalités.

Nous avons mis toute notre expérience et tout notre souci du détail dans nos nouveaux canapés ! Ils sont fabriqués exactement selon vos souhaits.

Dans ce mode d'emploi, vous trouverez toutes les informations sur l'installation de votre fauteuil relax, l'utilisation correcte des fonctions électriques et l'entretien du revêtement. Lisez attentivement ces instructions avant la première utilisation et suivez les consignes. Nous vous conseillons de bien vouloir conserver ce document.

Si votre fauteuil relax est correctement monté et utilisé, vous pourrez en profiter pendant de nombreuses années. En cas de questions, n'hésitez pas à contacter votre revendeur.

GARANTIE

En tant que fabricant Premium, nous veillons à ce que la fabrication de nos meubles soit toujours moderne et efficace. Cela nous permet de vous garantir la qualité supérieure que vous êtes en droit d'attendre. S'il s'avérait cependant que notre produit ne correspond pas aux normes en vigueur, nous mettrons en état votre fauteuil sous garantie pendant 2 ans à partir de la date de livraison chez le revendeur.

Pendant le transport jusqu'à chez vous, il est parfois possible que les produits subissent des dommages. Nous vous les réparons gratuitement s'il est prouvé que les dommages ont eu lieu sur le chemin entre notre usine et le distributeur.

VEUILLEZ SIGNALER TOUT DOMMAGE IMMÉDIATEMENT APRÈS LA LIVRAISON.


Nous vous prions de bien vouloir considérer que toute demande de garantie sera exclue dans les cas suivants:

- Dommages causés par des objets pointus/tranchants ou par des animaux domestiques
- Salissures dues à un manque d'entretien
- Décoloration du meuble causée par des textiles tiers avec une fixation de couleur insuffisante
- Dommages causés par l'effet de la chaleur (objets et liquides chauds)
- Dommages causés par un nettoyage inadéquat ou l'utilisation de produits de nettoyage inadéquats
- Utilisation inappropriée et abus des fonctions
- Dommages intentionnels

LE BON ENDROIT

REMARQUE:

Choisissez le bon endroit pour votre meuble rembourré: malgré leur forte résistance à la lumière, les revêtements pâlisent avec le temps si votre fauteuil est placé en plein soleil. Une chaleur trop intense nuit également au canapé. Gardez une distance suffisante entre le canapé et les radiateurs.

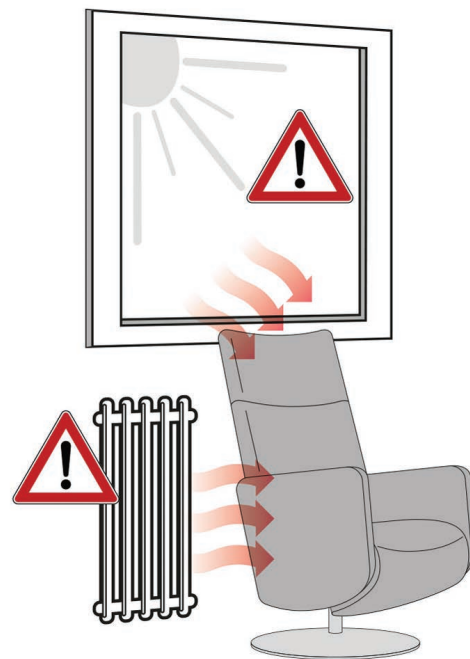

1. MONTAGE



1.1 VÉRIFIER LA MARCHANDISE

Après déballage, vérifiez immédiatement que le fauteuil n'a pas été endommagé pendant le transport. Veuillez signaler toute anomalie immédiatement après la livraison.

Chaque fauteuil est accompagné d'un certificat de garantie qui reprend la référence exacte et complète du produit. Ce numéro peut être nécessaire pour toute demande de service/question.

Conservez précieusement le certificat de garantie.

Veuillez recycler le matériel d'emballage en respectant l'environnement.

Si votre fauteuil comporte des fonctions électriques (1E), branchez-les au réseau électrique (v. chap. 1.2).

Si vous avez un fauteuil relax manuel (1M), alors passez au chapitre 1.3.



1.2 LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

Si votre meuble comporte des fonctions électriques, mettez en place les connexions électriques d'une des manières suivantes:

SUR LE RÉSEAU

Connectez directement le câble qui dépasse au cordon d'alimentation fourni. Branchez le câble du cordon d'alimentation à la prise la plus proche. Lorsque vous déplacez les câbles, veillez à ce qu'ils ne restent pas coincés dans des parties amovibles du canapé.

SUR BATTERIE

La batterie est livrée en partie chargée. Vous pouvez utiliser cette fonction immédiatement (voir également partie « Recharger la batterie »).

Remarque:


Lorsque les fonctions de confort électriques ne sont plus utilisées pendant 15 minutes, la batterie se met dans un mode de stand-by. Dans ce cas, le port USB ne délivre pas de courant. Appuyez sur un bouton EasyMove pour réactiver la batterie.

Toutes les fonctions de confort électriques sont munies par défaut d'un **câble USB 2.0** pour recharger les appareils externes. Vous trouverez ce câble dans un sac entre le dossier et l'assise.

La charge par câble USB ne fonctionne que si votre fauteuil a été correctement connecté au réseau électrique ou si la batterie est suffisamment chargée.

ATTENTION:

Évitez une décharge profonde de la batterie en charge des dispositifs à forte intensité d'électricité tels que les ordinateurs portables. Une décharge profonde peut endommager la perte de capacité ou même la batterie.

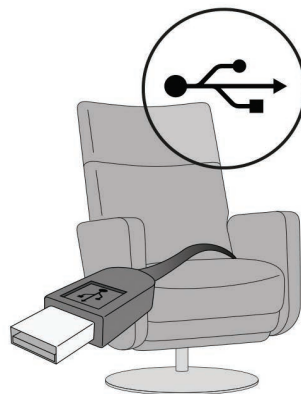

1.3 ALIGNER ET RETAPER



Veillez à ce que votre meuble soit bien en équilibre et que tous les pieds de soutien touchent le sol.

Si vous avez choisi un piètement en étoile pour votre fauteuil, vous pouvez compenser de faibles différences de niveaux. Au bout du pied, vous trouverez des vis de réglage que vous pouvez dévisser pour atteindre l'équilibre.

Votre canapé a fait un long voyage. Lors du stockage et du transport, les parties rembourrées peuvent être compressées et les lignes de couture peuvent être enfoncées.

Prenez quelques minutes pour replacer et secouer correctement vos meubles rembourrés.

Si vous avez suivi toutes les consignes correctement, votre meuble est à présent monté de manière parfaite. Lisez maintenant les autres conseils pour utiliser les fonctions électriques et pour entretenir les revêtements.

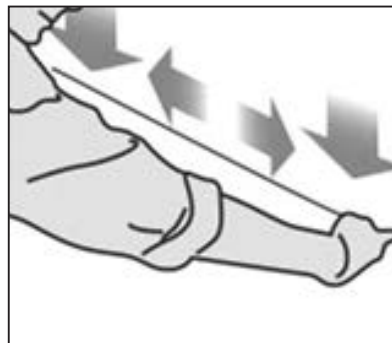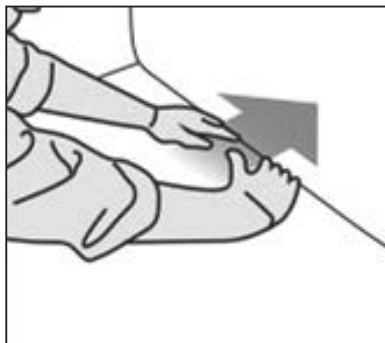

2. S'INSTALLER CONFORTABLEMENT



2.1 S'ASSEOIR CORRECTEMENT

Remarque:

Cela semble logique : seule la zone d'assise de votre fauteuil est conçue pour s'y asseoir. Évitez de vous asseoir, de vous agenouiller ou de vous allonger sur d'autres zones comme

- le dossier, notamment les appuie-têtes réglables
- les repose-pieds des éléments relax
- les accoudoirs



Votre fauteuil a été conçu pour être confortable et agréable. C'est pourquoi, à la différence des sièges auto ou des chaises, nous utilisons les matériaux de rembourrage les plus souples possibles.

Pendant les premières semaines, les nouveaux meubles rembourrés seront « ajustés », ce qu'un spécialiste appellera « l'amortissement ». C'est la raison pour laquelle vous observerez la formation d'une certaine vague sur l'assise et le dossier ainsi qu'un léger relâchement de la fermeté de l'assise.


Au cours de cette période initiale, le revêtement s'étend tandis que la partie supérieure du rembourrage est légèrement comprimée. Ce processus est absolument normal et n'est pas un motif de réclamation. Lissez le revêtement en appuyant vers la gauche et la droite, en direction des accoudoirs (comme indiquée à la p.8). La robustesse et la durée de vie de votre canapé sont ainsi pleinement conservées.

2.2 FONCTIONS MANUELLES

L'APPUIE-TÊTE

De série, les fauteuils sont équipés d'appuie-tête réglable manuellement. Saisissez l'appuie-tête situé derrière vous et tirez-le avec les deux mains vers l'avant. L'appuie-tête s'arrête dans la position dans laquelle vous l'avez lâché.

Poussez entièrement l'appuie-tête vers l'avant afin de pouvoir les replacer dans la position de départ. Ensuite, le verrou intégré s'ouvre et vous pouvez à nouveau pousser l'appuie-tête vers l'arrière.

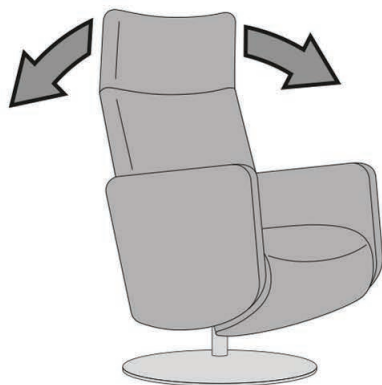


FONCTION RELAX MANUELLE (UNIQUEMENT 1M)

Régler le repose-pied

Assis, accrochez-vous aux accoudoirs et déplacez le poids de votre corps vers la partie arrière de l'assise et du dossier. Le repose-pied se déclenche.

Déplacez le poids de votre corps vers l'avant pour replacer le repose-pied à l'intérieur de l'assise.

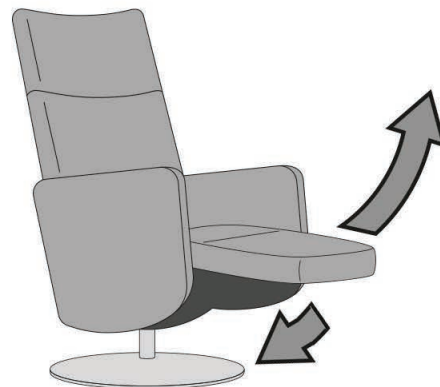


Régler le dossier

Le dossier de votre fauteuil peut être réglé en continu. Sur le fauteuil, à droite, entre l'assise et l'accoudoir, vous trouverez un levier de frein.

Tirez ce levier vers l'arrière pour desserrer le frein. Pour atteindre la position souhaitée, réglez le dossier en y appuyant légèrement dessus. Une fois la position trouvée, lâchez le levier afin de fixer celle-ci.

Tirez à nouveau le levier et desserrez le frein. Le dossier revient automatiquement dans la position de départ.

La fonction relax est autorisée et fonctionnelle jusqu'à un poids du corps de 120 kg.

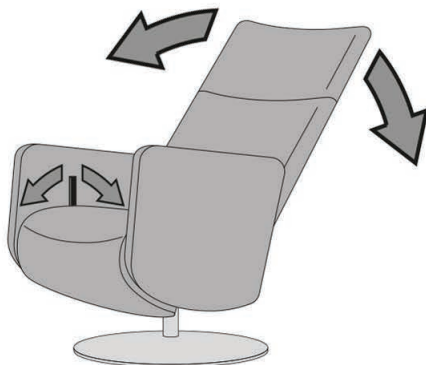

2.3 UTILISER LES FONCTIONS ÉLECTRIQUES DE CONFORT

Utilisez les fonctions de confort à moteur en toute simplicité grâce aux commandes suivantes:

- soit directement via les touches Easymove, du côté extérieur de l'accoudoir,
- soit via un appareil mobile doté de l'application Aladin. Cette application vous permet d'enregistrer jusqu'à cinq positions préférées.


LES TOUCHES EASYMOVE

« Easymove », notre système pratique de commande, est intégré dans l'accoudoir, sur le côté extérieur. Pour chaque fonction de confort, vous trouverez un bouton réglage vous permettant de gérer la fonction.

Appuyez et restez appuyé sur le bouton correspondant aux fonctions relax, releveur ou soutien de la lordose jusqu'à ce que vous ayez atteint la position souhaitée.

À chaque nouvelle pression, le système repart dans le sens inverse de la direction précédente. Ce mouvement pendulaire permet de gérer la fonction de façon très simple et prévisible.

Appuyez sur le bouton correspondant au siège chauffant ou au massage pour démarrer la fonction. Si vous appuyez à nouveau, celle-ci s'arrête.

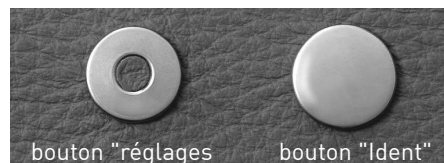

Au paragraphe 2.4, nous vous présentons les différentes fonctions. Nous vous y indiquons également l'emplacement exact du bouton des deux côtés de l'accoudoir.

Enregistrer des fonctions

Placez la fonction de confort dans la position souhaitée. Appuyez en même temps sur le bouton d'identification et sur le bouton de fonctions situé à côté, jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore. Les deux boutons se trouvent sur le siège, sur le côté extérieur de l'accoudoir droit.

En appuyant rapidement sur le bouton d'identification, vous appelez automatiquement la position préférée. En appuyant de nouveau sur le bouton d'identification pendant 3 secondes, vous éteignez toutes les fonctions.

L'APPLICATION ALADIN

Grâce au système de commande intelligent ALADIN, vous pouvez également gérer les fonctions et enregistrer jusqu'à cinq positions préférées. Vous pouvez ensuite actionner ces positions directement depuis le bouton "Ident".

Pour ce faire, téléchargez l'application Aladin sur votre smartphone ou votre tablette (téléchargement sur Apple App store ou Google Play). Au lancement de l'application, vous êtes guidé(e) à travers tout le menu qui est très facile à utiliser. Suivez les instructions de l'application pour connecter le fauteuil à votre réseau domestique.

Après avoir établi la connexion, commandez le fauteuil à partir de l'application Aladin, placez-le dans la position de votre choix, et enregistrez cette position en tant que profil. Sur l'accoudoir droit, à l'avant, vous trouverez les boutons "Ident" qui vous permettront d'actionner tout simplement le profil enregistré.



Remarque:

Seul un spécialiste peut effectuer des réparations sur les parties électroniques du fauteuil. Pour toute réparation, contactez votre distributeur de meubles. Tout dommage provoqué par une réparation que vous auriez effectuée vous-même est exclu de la garantie.



2.4 PROFITER DES FONCTIONS DE CONFORT

Au choix, votre fauteuil peut être équipé des fonctions de confort suivantes :

La fonction **RELAX électrique** vous permet de diriger le fauteuil pour le placer dans une position assise ou allongée confortable via deux moteurs. Le premier moteur abaisse le dossier du canapé, sur simple pression d'un bouton. Le second moteur déclenche le repose-pied, toujours sur pression d'un bouton. La fonction relax est autorisée et fonctionnelle jusqu'à un poids de 120 kg.



Maintenez une distance suffisante entre le siège relax et les autres meubles. Certains tapis à poils longs peuvent gêner le mouvement de la ferrure.



ATTENTION!

N'approchez pas vos doigts des armatures ni des mécanismes à ressorts → RISQUE D'ÉCRASEMENT !

Avant de refermer un mécanisme, assurez-vous qu'aucune personne, qu'aucun animal, membre ou objet ne se trouve sur le passage de l'armature !


L'utilisation des fonctions de confort électriques est réservée aux adultes !

Avec les **sièges chauffants électriques** (WARM UP), vous avez la garantie d'une assise confortablement chaude, même lorsque la température ambiante est basse.

Le siège chauffant est géré à partir d'un bouton situé à l'arrière de l'accoudoir. Lorsque vous appuyez sur ce bouton (confirmation par un signal sonore court), le chauffage se met en route puis s'éteint automatiquement après 10 minutes. Si pendant ces 10 minutes vous appuyez à nouveau sur le bouton (long signal sonore), le chauffage du siège s'arrête immédiatement. Vous pouvez rallumer le chauffage du siège à tout moment via les boutons réglages ou l'application Aladin.


Utilisez l'application Aladin pour démarrer votre siège chauffant.

Dans les réglages, vous pouvez sélectionner un des trois niveau de chaleur (bas-moyen-fort).

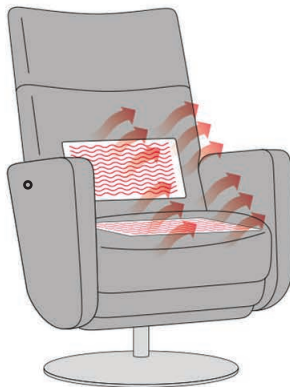

Grâce à la fonction **releveur**, vous pouvez vous relever par simple pression d'un bouton. Lorsque le dispositif remonte, l'assise s'incline légèrement pour que vous puissiez vous lever sans effort.

Relâchez le bouton dès que vous avez atteint la hauteur souhaitée, et le fauteuil s'arrête. Pour votre sécurité, le pied de rotation est bloqué pendant que le dispositif remonte.

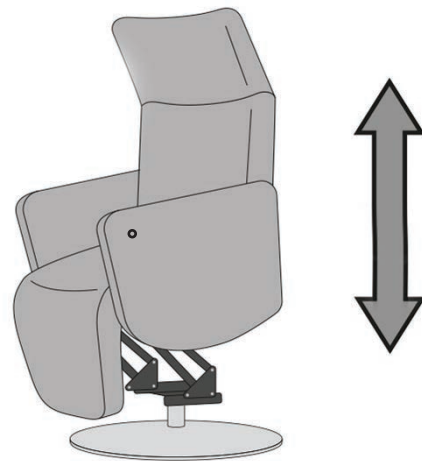

La fonction **massage** stimule agréablement et légèrement vos muscles situés autour des reins et des lombaires.

Pour ce faire, des coussins d'air à intensité constante se gonflent puis se dégonflent les uns après les autres. Un cycle de massage complet dure 10 minutes.

Puis, les coussins d'air se dégonflent complètement et le système se réinitialise pendant cinq minutes. Ce n'est qu'après cinq minutes que vous pouvez recommencer un cycle de massage.

Vous pouvez arrêter le massage à tout moment en appuyant à nouveau sur le bouton. Si la batterie est vide, la fonction massage s'arrête automatiquement. Rechargez la batterie puis relancez la fonction.



Remarque:

Parlez avec votre médecin traitant de l'utilisation de la fonction massage si vous êtes enceinte, si vous portez un stimulateur cardiaque ou si vous avez des problèmes de colonne vertébrale.




Adaptez le confort d'assise dans la zone du bas du dos à vos besoins avec le **soutien lombaire** (ERGO) et profitez d'un maintien renforcé lorsque vous êtes assis(e).

Vous trouverez deux boutons Easymove sur le siège, à gauche, sur la partie extérieure de l'accoudoir:

- le bouton avant fait bouger la ferrure horizontalement, vers l'extérieur et vers l'intérieur.
- le bouton arrière fait bouger la ferrure horizontalement, vers le haut et le bas.

Appuyez et maintenez le bouton sur la position souhaitée. Si vous appuyez de nouveau, la direction de mouvement change. Si un signal sonore retentit, cela signifie que vous avez atteint la position maximum dans une direction.

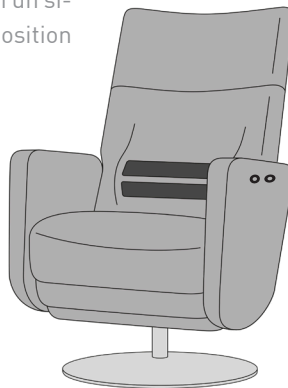

2.5 CHARGER LA BATTERIE DE REMPLACEMENT (uniquement avec l'option EASY POWER)



Conseils d'utilisation :

Chargez uniquement la batterie de remplacement (LLPS-7S PIPP) lorsqu'un certain seuil de capacité a été franchi. Connectez l'adaptateur de charge fourni dès que le signal sonore intégré retentit.

VÉRIFIER LA CAPACITÉ RESTANTE


EASY POWER est équipé d'un système d'affichage de la capacité. Appuyez sur le bouton test blanc, à gauche de l'affichage LED, et la capacité actuelle s'affiche par tranches de 20 %.

Vous pouvez également lire la capacité restante du EASY POWER dans le menu principal de l'application Aladin.



RETIRER L'EASY POWER

Éteignez toutes les fonctions de confort avant de retirer l'EASY POWER. Vous trouverez la batterie de remplacement au dos de votre siège, derrière une ouverture à battants (v. Illustration ci-dessous). Appuyez avec un doigt au milieu de la batterie dans le boîtier et accompagnez-la vers l'avant jusqu'à ce qu'elle soit en position oblique. Retirez maintenant l'EASY POWER.

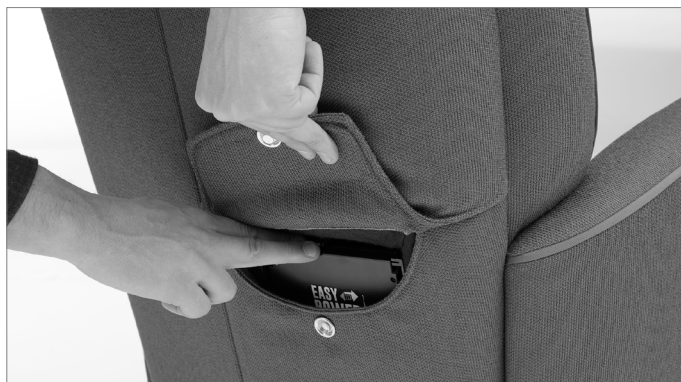

Conseils :

- Utiliser uniquement dans un environnement sec. Ne pas mouiller ou humidifier la batterie.
- Charger et utiliser uniquement la batterie par une température ambiante comprise entre +5°C et +30°C. Après une forte charge, laissez d'abord la batterie refroidir.
- Risque de court-circuit ! Lors de l'élimination, du transport ou du stockage de la batterie, celle-ci doit être emballée ou ses contacts doivent être recouverts. Toujours stocker la batterie dans un endroit frais et sec.
- Ne jamais ouvrir la batterie. Entretien uniquement par un professionnel qualifié.
- N'utilisez aucun autre appareil de charge.
- Ne pas exposer la batterie à de fortes chaleurs (ex. exposition à la lumière directe du soleil ou au feu)
- Ne pas placer la batterie dans un micro-ondes ou dans un récipient sous pression.

CHARGER L'EASY POWER

Insérez la fiche SCHUKO de l'adaptateur de charge dans une prise, et le câble dans le port de charge de l'EASY POWER (v. Illustration ci-dessous). Pour le fonctionnement et la charge, utilisez uniquement le chargeur/SMPS d'EASY POWER fourni. Lorsque le chargeur/SMPS est connecté, la batterie se charge.

L'affichage LED de l'appareil de charge vous indique la progression de la charge :

- rouge : la batterie est en cours de charge. Durée maximum de charge : 4-5 heures.
- vert : la batterie est chargée et prête à être utilisée.

N'interrompez pas le processus de charge!



PLACER L'EASY POWER

Une fois que l'affichage LED émet une couleur verte, cela signifie que l'EASY POWER est chargé : Débranchez le câble de charge de la batterie. La durée de vie de la batterie diminue si elle est alimentée en permanence en électricité.

Ensuite, insérez correctement l'EASY POWER dans son compartiment : sur le côté gauche, deux flèches blanches se font face (v. Illustration ci-dessous). Veillez à insérer la batterie dans le compartiment du siège qui lui est destiné jusqu'à la butée.



Même lorsqu'il n'est pas utilisé, le siège a besoin d'énergie pour surveiller l'état de la batterie. La batterie perd moins de 2 % de sa charge par mois. Il est donc possible que vous deviez recharger la batterie, par exemple après des vacances, même si vous avez à peine utilisé le siège. Quel que soit l'état de la batterie, chargez-la entièrement tous les 2 mois.

Spécificités techniques clés :

- Seuil de déclenchement du signal sonore 21,8V +/- 0,5V
- Seuil de sous-tension 18,5V +/- 0,5V
- Courant de veille $\leq 30 \mu\text{A}$ (moteur éteint)

La charge d'appareils externes via le câble USB utilise également l'électricité de la batterie. Si la batterie est presque vide, évitez de charger des appareils gourmands en énergie comme un ordinateur portable. Laissez la batterie se décharger complètement peut entraîner une perte de capacité voire endommager la batterie.

La batterie est composée de cellules modernes en lithium-manganèse. Après 300 cycles de charge complets, la capacité de la batterie diminue d'environ 80 %, en fonction des systèmes, mais vous le remarquerez à peine.




ATTENTION :

Seul un technicien agréé peut remplacer le système de batterie. Pour ce faire, veuillez contacter votre distributeur de meubles.

CONSEILS D'ÉLIMINATION :

Le système de batterie a été fabriqué conformément à la directive européenne 2002/96. Cette directive régit l'élimination des appareils électriques et électroniques pour une protection durable de l'environnement. Vous pouvez déposer le pack de batterie dans un point de collecte, dans le respect des réglementations locales.

3. ENTRETENIR LE CUIR

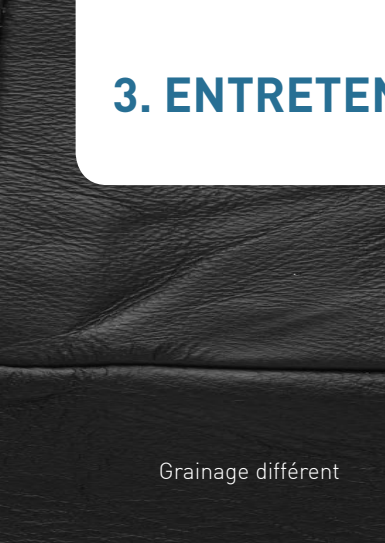


Grainage différent




Différence de couleurs




Vergetures

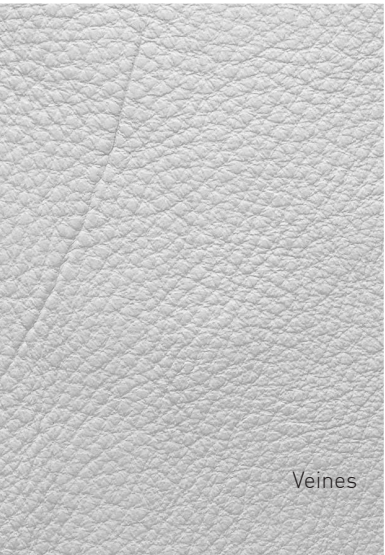

Veines

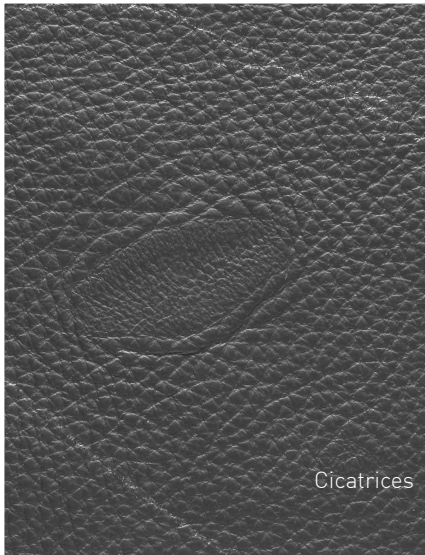

Cicatrices

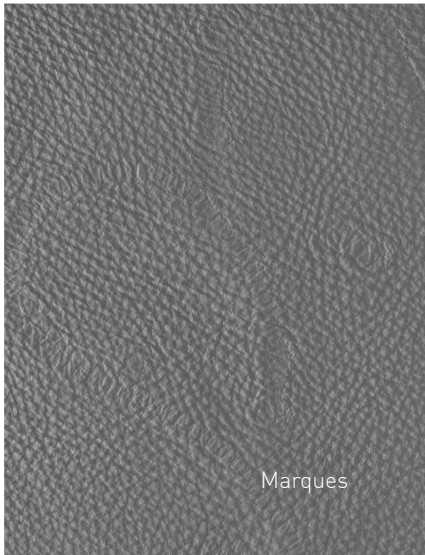

Marques

3.1 VALORISER LE CUIR

Notre cuir est fabriqué à partir de peaux de bovins élevés en pleine nature et en liberté. L'histoire de chaque animal est unique et laisse des traces sur sa peau : cicatrices, piqûres d'insectes, vergetures, veines et brûlures.

Nous avons choisi une des méthodes de tannage les plus naturelle pour qu'une grande partie de marques se retrouvent sur votre nouveau fauteuil. Ces éléments symbolisent l'authenticité du cuir et sont un gage de qualité. Le doux parfum du cuir est également normal, et il se dissipera peu à peu.

TYPES DE CUIR

Soyez bien conscient des propriétés du cuir que vous avez choisi. L'entretien n'est pas le même pour un cuir pleine fleur VERDI aniline, un cuir fleur légèrement pigmenté et corrigé MONTANA ou un cuir pigmenté et corrigé TRENTINO+ .

3.2 NOTRE SERVICE POUR VOUS

Selon le type de cuir que vous avez choisi, nous conseillons un des sets de nettoyage suivant:

CUIR PIGMENTÉ (TRENTINO, MONTANA)

Nous vous fournissons un kit d'entretien et de nettoyage professionnel: PROTEC. Ce kit contient les produits suivants :



- EASY CLEAN** | Pour un nettoyage en profondeur
- LOGLIFE CARE** | Pour une protection durable
- NOISE REDUCT** | Réduit les grincements et craquements du cuir
- MAGIC ROLLER** | Pour retirer rapidement les traces d'encre, de stylo et de rouge à lèvres

CUIR ANILINE (VERDI)

Pour le cuir aniline, nous vous recommandons le kit d'entretien de cuir PROTEC AN pour cuir aniline. Cette gamme de produits d'entretien est spécialement adaptée aux particularités des cuirs à pores ouverts.

Veuillez lire les conseils d'utilisation correspondants avant d'utiliser les produits.

Vous trouverez plus d'informations à ce sujet sur Internet:

www.vimeo.com/Protecsofa

www.sofa-shop.net

(sur cette page vous pouvez également commander un nouveau kit d'entretien)



3.3 ENTREtenir ET NETTOYER LE CUIR

Nettoyez régulièrement votre fauteuil à l'aide d'un chiffon doux et humide pour éviter que la poussière ne s'incruste dans les pores. Pour humidifier le chiffon, veuillez n'utiliser que de l'eau claire et tiède. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez 1 à 2 fois par an un produit d'entretien professionnel spécial cuir.

Pour le cuir pigmenté, nous vous conseillons le kit PROTEC, pour le cuir aniline nous vous recommandons le kit Keralux. Suivez toujours les indications fournies.

Après nettoyage, laissez votre fauteuil sécher entièrement. Évitez également tout rayonnement direct du soleil et n'utilisez pas de sèche-cheveux. Faites d'abord un essai sur un endroit non visible de l'arrière du meuble. Enfin, utilisez un produit de protection du cuir adapté.

ÉLIMINER LES TACHES

Pour les taches de nourriture et de gras, retirez tout d'abord les plus grosses salissures à l'aide d'un papier essuie-tout propre.

S'il s'agit de liquide, absorbez immédiatement à l'aide de papier absorbant, ne pas frotter ! Utilisez ensuite abondamment le produit nettoyant pour le cuir conseillé. Enfin, essuyez à l'aide d'un chiffon en coton légèrement humide. Pour ce faire, utilisez de l'eau distillée pour éviter toute trace de calcaire. Utilisez le produit d'entretien correspondant lorsque le meuble est entièrement sec. Ainsi, le cuir conservera sa souplesse et son naturel au cours du temps.

Pour le cuir pigmenté, les taches fraîches de stylo, d'encre et de rouge à lèvres entre autres, qui ne datent pas de plus de trois jours, peuvent être éliminées à l'aide du Magic Roller PROTEC.

4. ENTREtenir LE TISSU



4.1 PROPRIÉTÉ DES REVÊTEMENTS EN TISSU

Profitez de nos nouveaux tissus faciles à entretenir: Lorsque nous choisissons des tissus, nous veillons toujours à ce qu'ils soient pratiques au quotidien. Suivez les conseils ci-dessous afin d'allonger la durée de vie de votre fauteuil en tissu.

BOULOCHAGE ET LUSTRE D'ASSISE

Au cours des premières semaines, des bouloches peuvent se former (« pilling »). Retirez ces bouloches comme sur un pull en laine. Sur les tissus en microfibre, bouclés ou en velours, l'apparition d'un reflet appelé « lustre d'assise » est une marque normale d'usure.

HUMIDITÉ DE L'AIR

Dans les pièces très sèches, les tissus synthétiques modernes ont tendance à accumuler des charges statiques. Protégez votre santé et votre fauteuil en vous assurant, particulièrement en hiver, que votre pièce soit suffisamment aérée.

DIFFÉRENCES DE COULEURS

Si vous commandez des tissus en réassort de commande, prenez en compte qu'une différence de teinte est inévitable. Les couleurs des tissus sont légèrement différentes à chaque production, et chaque tissu pâlit un peu au cours du temps.

DÉGORGEMENT

Attention, le tissu peut déteindre sur d'autres tissus. Les jeans par exemple sont conçus pour perdre une partie de leurs pigments au moment du « Stone washed ». Cela arrive également lorsque l'on porte un jean. Surtout si le tissu de votre meuble est clair, faites un test pour savoir si les parties importantes de vos vêtements déteignent.

À l'inverse, les tissus des meubles déteignent légèrement dans de rares cas. Pour éviter cela, ne placez pas votre fauteuil directement contre le mur et testez ses propriétés à l'aide d'un chiffon humide, surtout si votre tissu de meuble est rouge. S'il déteint, aspirez votre fauteuil à faible puissance et avec précaution ou traitez les zones de contact avec un chiffon trempé dans de l'eau vinaigrée (50/50).

4.2 ENTREtenir ET NETTOYER LES REVÊTEMENTS EN TISSU

SOIN HEBDOMADAIRE DES TISSUS

Les tissus des meubles sont exposés au quotidien aux salissures dues à la poussière et aux contacts.

Ne laissez pas ces salissures s'incruster, sinon le nettoyage sera plus difficile et le résultat sera moins bon. Aspirez chaque semaine votre meuble rembourré. Sélectionnez une faible puissance d'aspiration et utilisez la buse spéciale de votre aspirateur pour meubles rembourrés. Cet entretien hebdomadaire est très important, en particulier pour les tissus clairs.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR (SEMI-)ANNUEL

1 à 2 fois par an, effectuez un nettoyage humide de votre meuble rembourré afin de retirer les particules d'huile et de graisse. Confiez ce nettoyage en profondeur à un spécialiste en nettoyage de meubles rembourrés.

Si vous préférez le faire vous-même, veuillez utiliser une solution mousse spéciale pour meubles rembourrés et veillez à respecter scrupuleusement les conseils d'utilisation. Essayez d'abord le produit sur une partie cachée de votre meuble et évaluez le résultat après séchage complet.

REMARQUE:

En cas de nettoyage en profondeur incorrect, les dommages occasionnés ne sont pas couverts par la garantie.

4.3 ELIMINER LES TACHES DE REVÊTEMENTS EN TISSU

Il est préférable d'éliminer immédiatement les taches. Tapotez tout d'abord les taches humides avec du papier absorbant ou du papier. Traitez la tache restante avec un shampoing pour tapis et meubles de salon dilué (voir consignes du fabricant). Déposez toujours le produit nettoyant sur un chiffon propre et non pas directement sur le tissu du meuble. Appuyez très légèrement et faites des mouvements de l'extérieur vers la tache.

Enfin, à l'aide d'un chiffon humide, retirez les restes de produit nettoyant qui, s'ils n'étaient pas retirés, pourraient entraîner une nouvelle salissure plus rapide. N'utilisez votre meuble rembourré qu'une fois qu'il est totalement sec.

REMARQUE:

Pour éliminer les taches tenaces, faites confiance à un spécialiste du nettoyage de meubles rembourrés. En effet, les produits de nettoyage contre les taches contiennent souvent des produits chimiques agressifs qui, s'ils sont mal utilisés, peuvent endommager durablement le tissu de votre meuble. Dans ce cas également, la garantie est exclue.



FR